


型号: DG5D-1
安装说明书

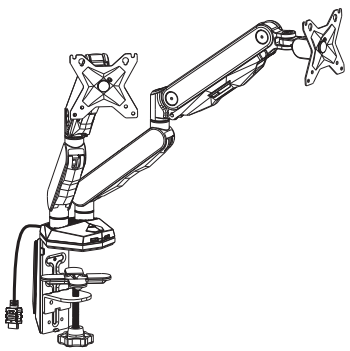

- VESA
75x75
100x100

安装孔位尺寸
- 17"~30"

适用显示器尺寸
- 2-9kg

承重范围
- 85°~15°

上下调节角度

M4x12mm A (8个/包) M5x12mm B (8个/包) M6x12mm C (3个/包) M6x14mm D (2个/包) Ø6.5xØ13x2垫圈 E (16个/包) 4x4六角板手 F (1个/包) 5x5六角板手 G (1个/包)

1. 支架臂 (1个/包)
2. 夹持安装板 (1个/包)
3. 底座保护垫 (1个/包)
4. 防滑垫1 (4个/包)
5. 线扣盖 (1个/包)
6. 夹持组件 (1个/包)
7. 穿孔安装板 (1个/包)
8. 长螺钉 (1个/包)
9. 防滑垫2 (1个/包)
10. 压板 (1个/包)
11. 旋钮螺母 (1个/包)

STEP2

安装显示器

1

A/B

E

A/B

根据实际情况
选择使用垫圈(E)

2

3

G

5X5六角板手

STEP1-A

安装方式：夹持安装

1

F

4X4六角板手

2

3

4

注意

可根据桌板的厚度
选择合适安装孔

适合桌板厚度20-120mm

桌板

STEP3

显示器的调节

⚠ 出厂气弹簧预设
承重为4-5KG

装上显示器以后，调节显示器高度，如果显示器无法停在任意高度时则需要调节臂后面的调节螺钉（显示器向上运动，向“-”方向选择调节螺钉，降低支架承重能力。显示器向下运动，则向“+”方向旋转调节螺钉增加支架承重能力。）使支架的承重和显示器的重量平衡，达到自由停效果。

1

G

5X5六角板手

2

G

5X5六角板手

注意

如果出现显示器左右旋转太紧或太松现象，则需使用5X5扳手(G)调节①处的螺钉；
如果出现显示器下垂现象，则需使用5X5扳手 (G)调节②处的螺钉。

STEP1-B

安装方式：穿孔安装

1

注意
安装时带沉孔的一面向下

F

4X4六角板手

2-1

F

4X4六角板手

2-2

3

适用安装孔尺寸范围：
Ø8.5mm~Ø70mm

适用桌板厚度范围：
25~100mm



桌板

11


旋紧

线缆整理


支架臂线扣拆装和使用

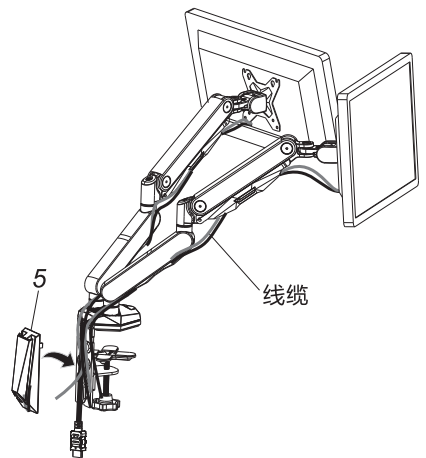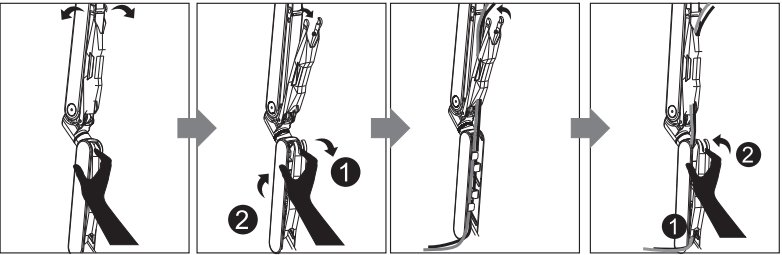

按键,USB接口功能

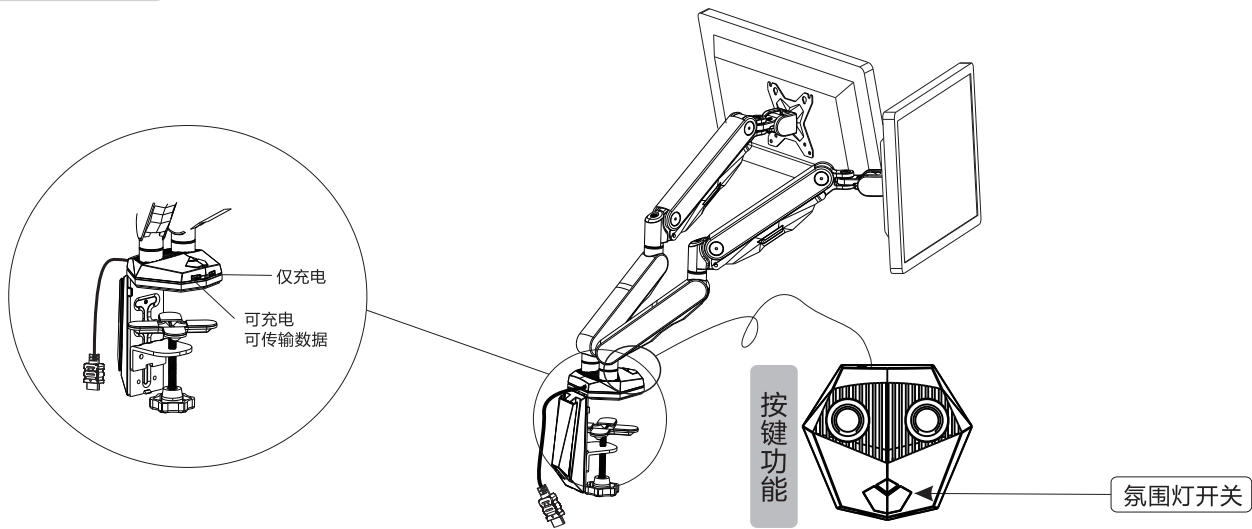

产品参数

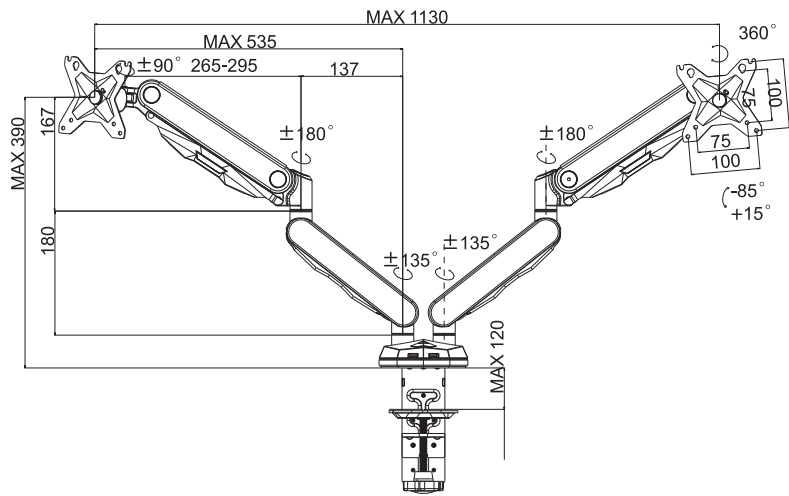

警告

本产品含有一些小型零件，若不慎吞咽，将存在窒息危险，请将这些小配件远离儿童放置

- 确定安装前已阅读完说明书并完全懂得如何安装，如不懂其中任何一个安装步骤，请联系专业的安装人员。
- 安装桌面必须能承受支架和显示器的重量，否则请及时加强桌面的结构，巩固桌面的承重力。
- 请每隔两个月及时检查连接部件，确认螺丝是否有松动现象。

此类产品安装在桌面上，安装前，请务必确认显示器的重量，千万不要超过其产品的最大承重 9 KG, 否则失去自由停功能，严重将导致产品损坏或者人身伤害

注意：此类产品只用于室内。如用于室外可能导致产品损坏或者人身伤害。

警告：此产品包含高压气弹簧配件，请勿投入火中、高温烘烤或私自拆解，否则可能造成不可预估的人身伤害。产品报废请寄回原厂或者交与专业机构处理。为保证气弹簧密封性能，建议对本产品的上臂（弹簧臂）每月进行一次或数次全行程调节。

警告：为了安全起见，请一定要使用产品附带的配件。

乐歌人体工学科技股份有限公司

地址：宁波市滨海投资创业中心启航南路588号

传真/FAX：0574-8807-0203

信箱 / EMAIL: cnsales@loctek.com

网址 / WEB: www.loctek.com



安装服务微信



官方微博



全国统一服务热线(仅收市话费) **400-826-2001**