


型号：F8A
安装说明书

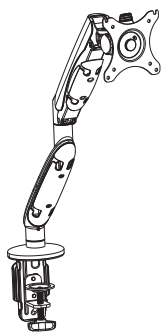

安装孔位尺寸




显示器
适用尺寸



承重范围




上下调节角度

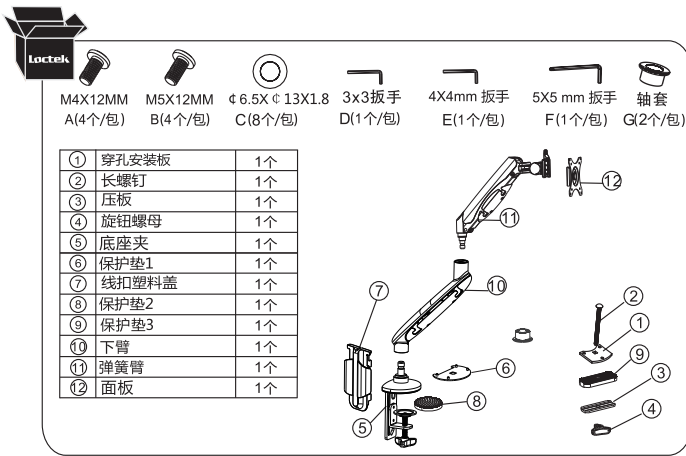

步骤1

显示器安装前的准备

- 1.检查安装的显示器是否有安装孔（具有100x100或75x75）。如果无安装孔，则无法安装该支架。
(注：部分显示器安装孔用来装原配固定底座，可拆卸。)
- 2.将显示器原配固定底座的拆除（根据不同显示器方法不同），在整个拆除过程中，请避免硬物划伤显示器面板。

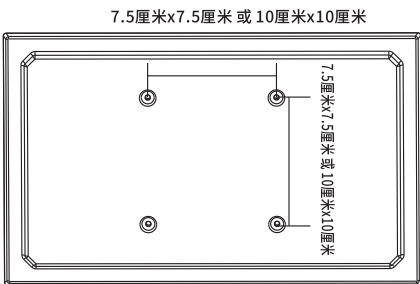

步骤2-A



安装方式1：夹持安装

适用桌板厚度范围：
20-100mm




注意


适用于上下直角的桌板，
禁止使用安装面异形桌
板，防止夹持件滑落！

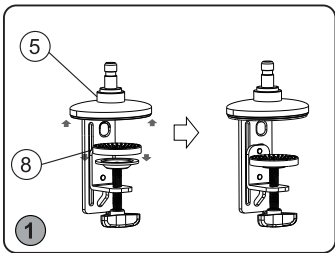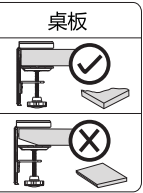


安装保护垫(8)

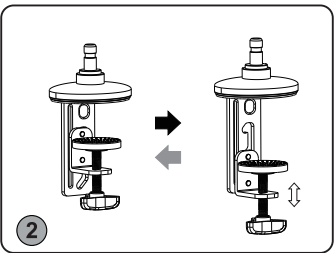

可根据桌板的厚度
选择合适的安装孔

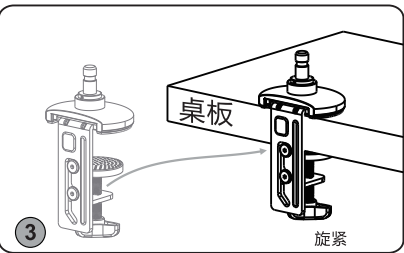


将底座夹安装到桌板,旋钮旋紧

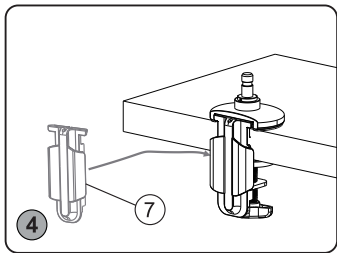


扣上线扣盖(7)

步骤2-B


安装方式2：穿孔安装

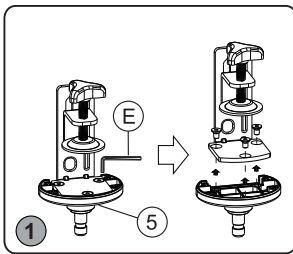


用4x4扳手(E)将底座
夹板拆开

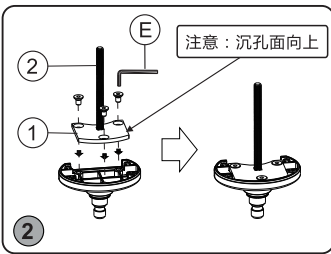


将穿孔安装板安装到底座上，
并用4x4扳手(E)将螺钉拧紧

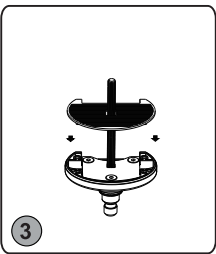


贴上保护垫(6)

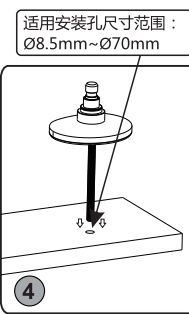

将长螺钉(2)安装
到桌板孔里



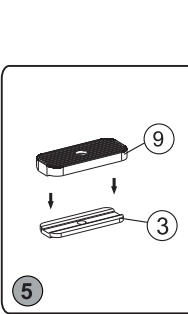


安装压板(9)、旋钮(4)，
并将旋钮螺母锁紧

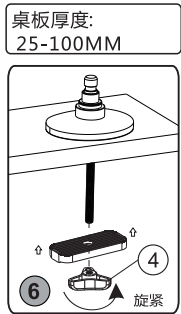

步骤3

安装支架臂

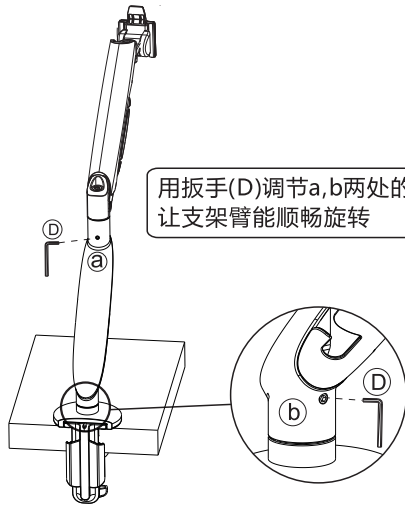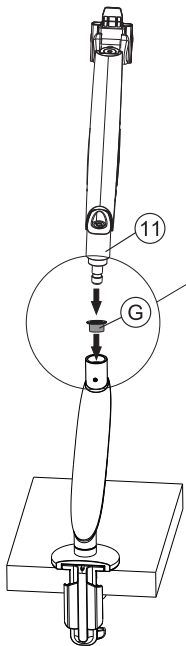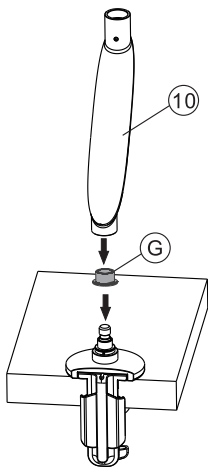


用扳手(D)调节a,b两处的螺钉，
让支架臂能顺畅旋转

步骤4


将面板和显示器连接

1

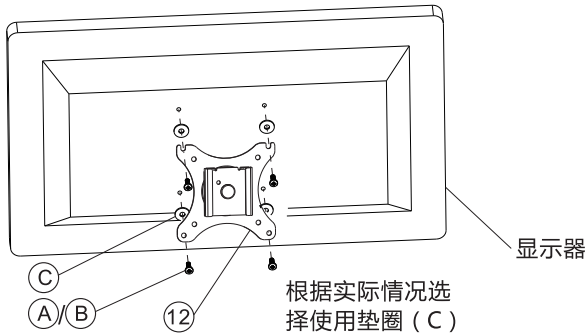


2

用扳手(F)的十字一端将螺钉锁紧

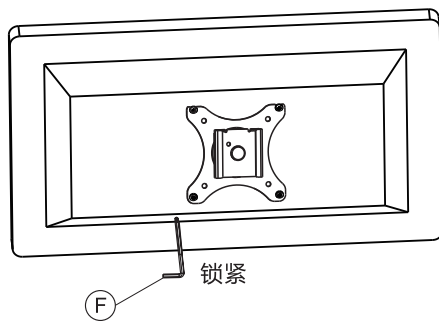

步骤5

将显示器安装到支架臂

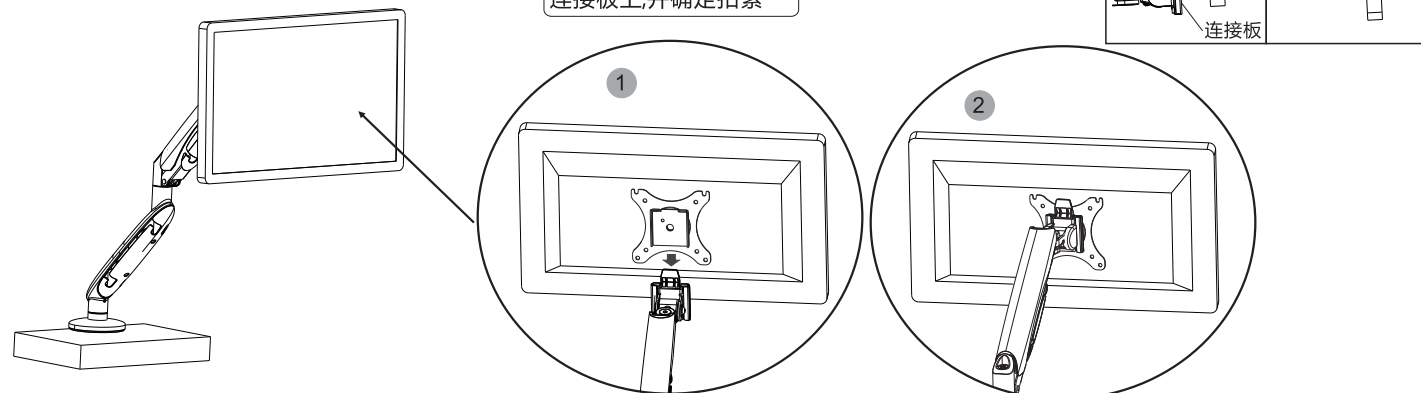

警告

本产品含有一些小型零件, 若不慎吞咽, 将存在窒息危险, 请将这些小配件远离儿童放置

- 确定安装前已阅读完说明书并完全懂得如何安装, 如不懂其中任何一个安装步骤, 请联系专业的安装人员。
- 安装桌面必须能承受支架和显示器的重量, 否则请及时加强桌面的结构, 巩固桌面的承重力。
- 请每隔两个月及时检查连接部件, 确认螺丝是否有松动现象。

此类产品安装在桌面上, 安装前, 请务必确认显示器的重量, 千万不要超过其产品的最大承重 12 KG, 否则失去自由停功能, 严重将导致产品损坏或者人身伤害

注意: 此类产品只用于室内。如用于室外可能导致产品损坏或者人身伤害。

警告: 此产品包含高压气弹簧配件, 请勿投入火中、高温烘烤或私自拆解, 否则可能造成不可预估的人身伤害。产品报废请寄回原厂或者交与专业机构处理。为保证气弹簧密封性能, 建议对本产品的上臂(弹簧臂)每月进行一次或数次全行程调节。

警告: 为了安全起见, 请一定要使用产品附带的配件。


乐歌人体工学科技股份有限公司

地址: 宁波市滨海投资创业中心启航南路588号

传真/FAX: 0574-8807-0203

信箱 / EMAIL: cnsales@loctek.com

网址 / WEB: www.loctek.com

 全国统一服务热线(仅收市话费) **400-826-2001**



官方微信



官方微博


步骤6

调节显示器



注意

5x5扳手用完后, 可收藏在线扣盖内, 以备下次使用!




警告


请勿将显示器旋转到后侧使用
以免造成财产损失和人身伤害

**出厂气弹簧预设
承重为 5-7 KG**

装上显示器以后, 调节显示器高度, 如果显示器无法停在任意高度时则需要调节臂后面的调节螺钉(显示器向上运动, 向“-”方向选择调节螺钉, 降低支架承重能力。显示器向下运动, 则向“+”方向旋转调节螺钉增加支架承重能力。)使支架的承重和显示器的重量平衡, 达到自由停效果。

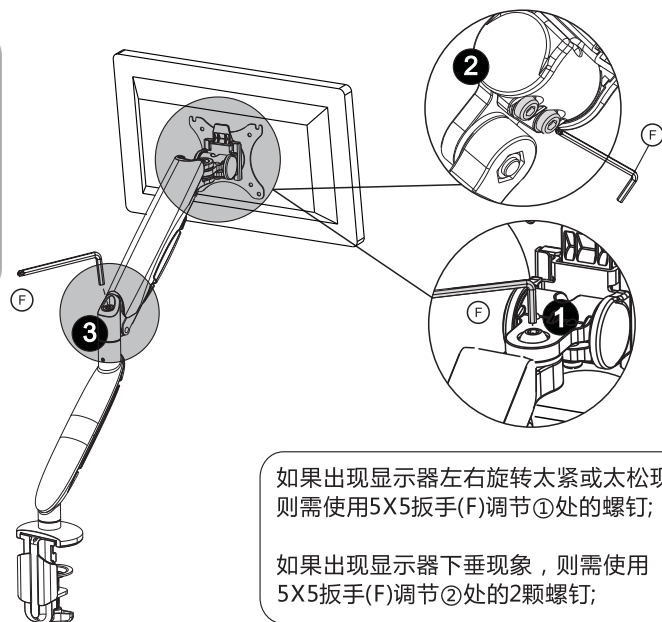

整理线缆

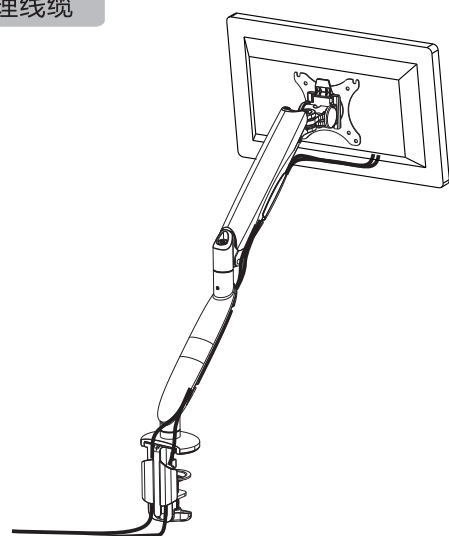

规格参数

