

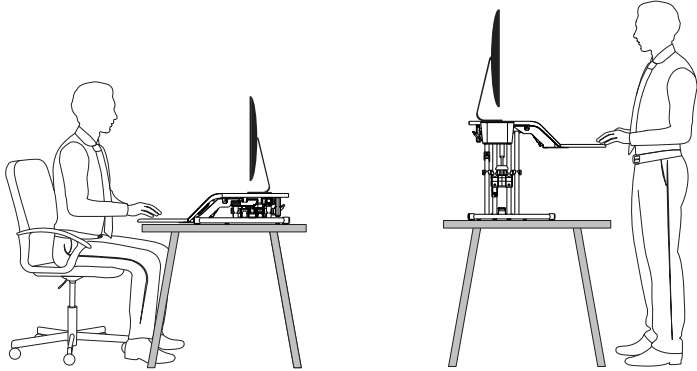


功能描述

- 1.置物盒, 可以放办公用品。
- 2.显示器支架安装孔, 可用于安装专用的显示器支架。
- 3.智能安卓显示屏,可播放视频,通过WIFI上网等
- 4.耳机孔, 用于连接耳机。
- 5.过线孔,用于显示器线穿过。
- 6.便利磁铁, 小磁铁可卡便利贴纸。
- 7.置物槽,可用于放置手机



产品规格及参数

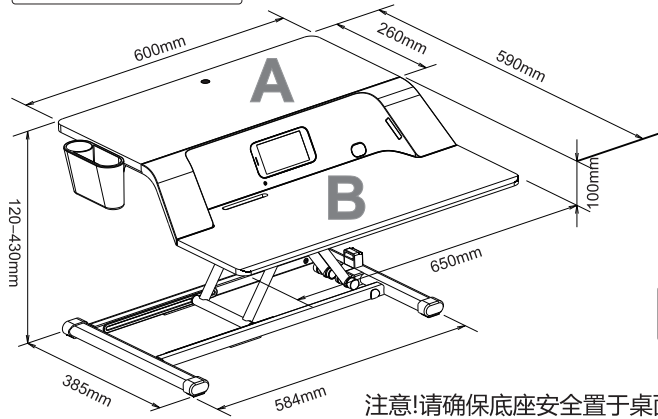

请勿超过所列的  
最大可承重量

A  $\leq 10\text{kg}$

+

B  $\leq 2\text{kg}$









A+B $\leq 10\text{kg}$

调节范围

档位 (从低到高)	高度 (mm)
1	120
2	310
3	340
4	370
5	400
6	430

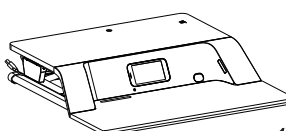


部件

序号	主体	序号	置物盒	序号	魔术贴
A	 x1	B	 x1	C	 x2
序号	扎线带	序号	方颈螺栓	序号	小磁铁
D	 x2	E	 x1	F	 x2

工具



安装步骤 1

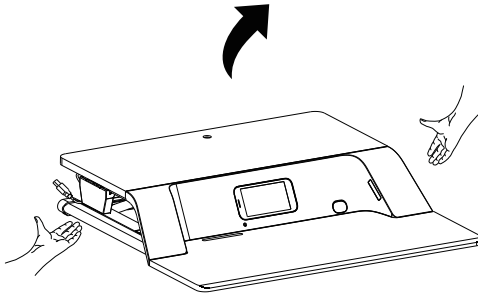


请拆开包装纸箱, 取出产品, 放置到桌面上。



请确保桌板的尺寸大小符合放置要求  
否则造成财产损失和/或人身伤害。

安装步骤 2

调节高度

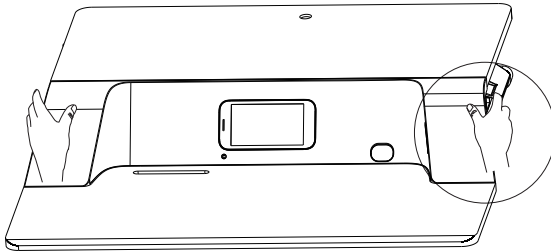

双手放在桌面两侧,用右手往上轻推开关, 使开关处于"解锁状态"后,双手稍微施加压力使桌板向上缓慢升起,当听到"啪嗒"一声, 表示升降台升起并自动锁在档位上。



桌面高度在120mm-430mm之间, 根据需要5挡可调。




切勿将手置于支撑杆附近, 桌面在升降过程中支撑杆的角度会发生变化, 可能会对您造成伤害。

安装步骤 3

卡上置物盒


请将置物盒从后向前滑入

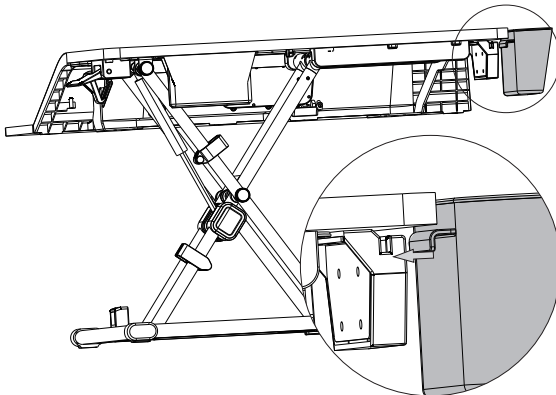

安装步骤 4


安装小磁铁

小磁铁可卡便利贴纸

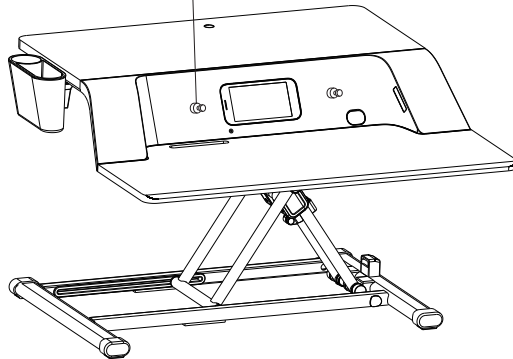


请将使用的设备放置到工作台面


整理线缆

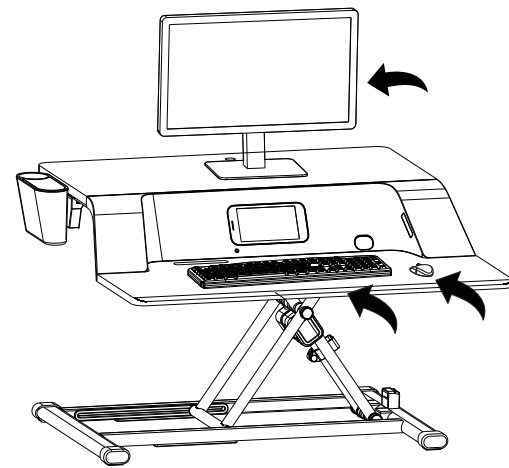


用魔术贴将线缆捆绑整理

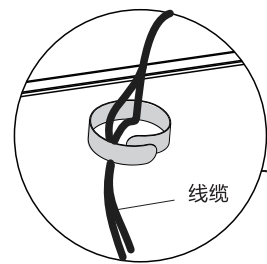

扎线带  
请在合适位置对  
线缆进行绑扎

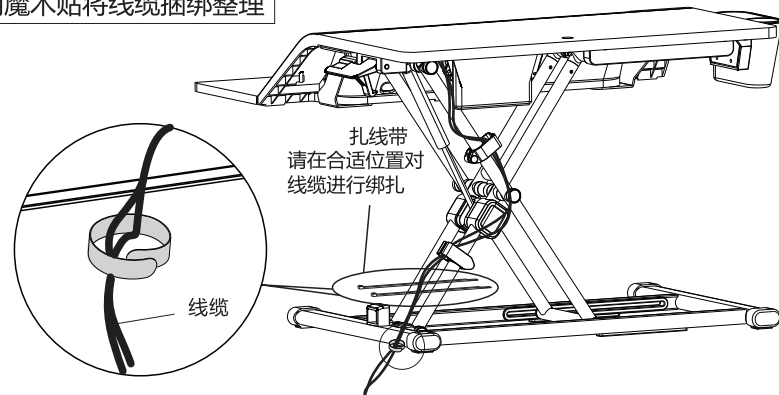

如何收纳?

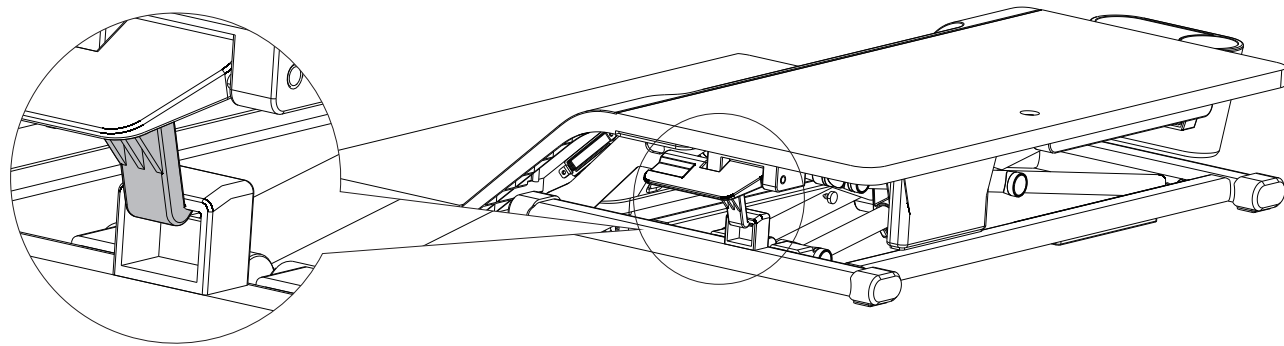

双手放在桌面两侧,用右手往上轻推开关, 双手稍微施加压力使桌板缓慢下降,下降到最低档后, 听到“啪嗒”一声, 使把手的卡扣卡在桌腿处即可折叠存放。



注意! 为防止存放时, 升降台突然弹起来, 造成一定的损失或伤害, 请务必检查把手处的卡扣是否已经完全卡住桌腿!

显示屏使用引导

步骤1: 将显示屏电源线的USB接口连接适配器(自备),并接入电源。适配器需要用户自备, 且输出为5V-2A,若出现屏幕熄灭,请检查适配器是否合适。

步骤2:扫码下载乐歌小秘书,并注册。

下载 iPhone 版

下载 安卓版



步骤3: 请确保手机已接入Wi-Fi, 且蓝卡功能已打开。

步骤4: 按照显示屏的指引, 用乐歌小秘书扫码绑定设备, 此时设备需与手机处于同一Wi-Fi环境下。

步骤5: 绑定完成后, 点击开始使用以进入操作界面。



乐歌人体工学科技股份有限公司

地址: 宁波市滨海投资创业中心启航南路588号

传真/FAX: 0574-8807-0203

信箱 / EMAIL: cnsales@loctek.com

网址 / WEB: www.loctek.com

全国统一服务热线(仅收市话费) **400-826-2001**

**WARNING**  
Hands Pinching  
Do not place your hand near the strut.  
Strut's angle will change during the desktop  
lifts and it may hurt you.




警告

切勿将手置于支撑杆附近, 桌面在升降过程中支撑杆的角度会发生变化, 可能会对您造成伤害



小心

请确保所有已安装的设备完全放在工作台上, 不要伸出工作台边缘, 否则造成财产损失和/或人身伤害。

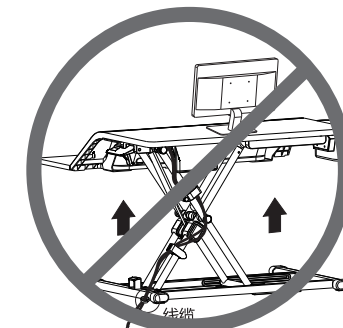

小心

请保持线缆足够松弛, 以允许产品能在竖直方向移动, 否则可能导致财产损失和/或人身伤害。



警告

请先将工作台调节升降到顶端, 再取下设备, 以免造成财产损失和/或人身伤害。