


功能描述


- 1.置物盒，可以放办公用品。
- 2.显示器支架安装孔，可用于安装专用的显示器支架。
- 3.智能安卓显示屏，内置智能控制系统，可播放视频，通过WIFI上网等。
- 4.过线孔，用于鼠标键盘线通过。
- 5.过线孔，用于显示器线穿过。
- 6.USB充电孔，用于手机IPAD等设备充电。
- 7.便利磁铁，小磁铁可卡便利贴纸。

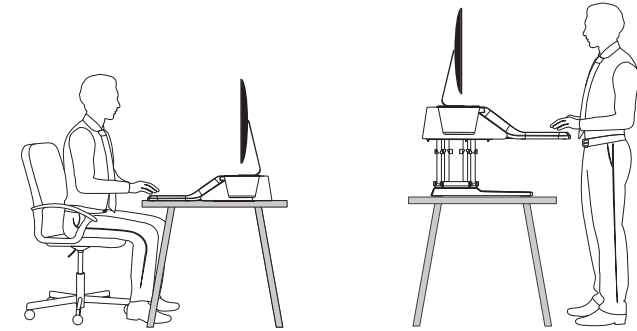

技术参数

无 线 充 电	Qi标准, 10W MAX	输入电压	AC100-240V
最大 承 重	20KG	最大 速度	40mm/s
使用 温 度	0-40℃		
使用 频 率	10%(连续工作2分钟, 暂停18分钟)。		

产品规格及参数

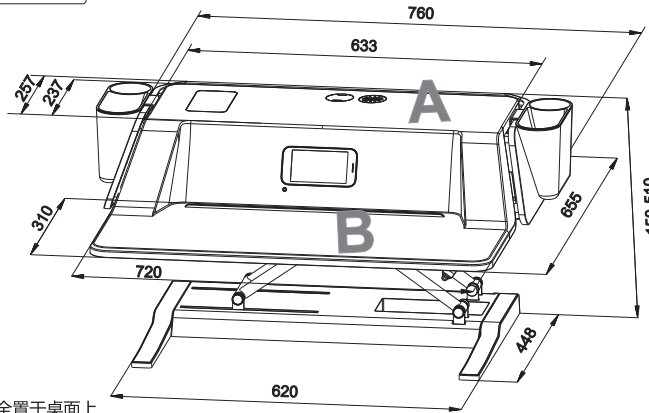






注意!请确保底座安全置于桌面上

$$\begin{matrix} A & \leq 15\text{kg} \\ + \\ B & \leq 10\text{kg} \\ \hline A+B & \leq 20\text{kg} \end{matrix}$$


注意!请勿超过所列的最大可承重量



部件

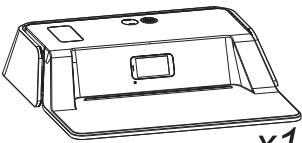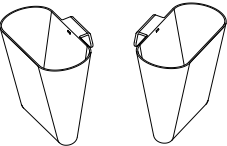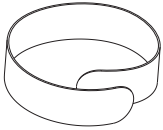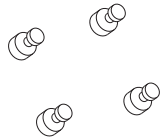
序号	主体	序号	置物盒	序号	魔术贴
A	 x1	B	 x2	C	 x2
序号	小磁铁	序号	扎线带		
D	 x4	E	 x2		

工具



安装步骤 1

注意！移动时抬动包布的屏风部分。

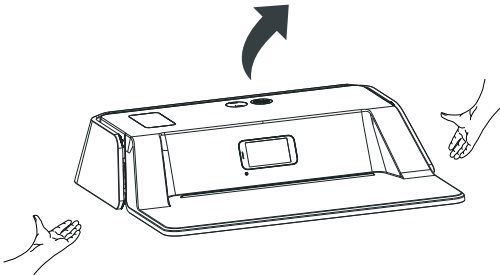


请拆开包装纸箱，取出产品，放置到桌面上。



请确保桌板的尺寸大小符合放置要求  
否则造成财产损失和/或人身伤害。

安装步骤 2

1 连接电源

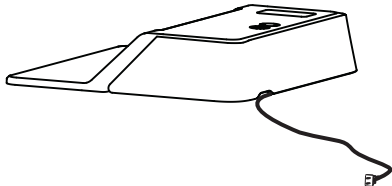

图(a)

2 调节高度


1.插上电源后出现如图(a)界面,可绑定或直接点跳过。



- 1.扫码下载小秘书app
- 2.小秘书APP扫码绑定设备

跳过


2.点击图 (a)跳过，即可得图 (b)，  
点击上升▲按键即可调节桌子高度。

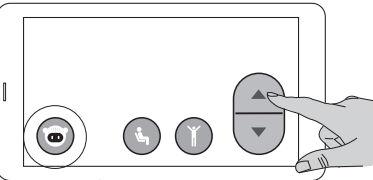


图(b)

安装步骤 3

卡上置物盒并安装小磁铁

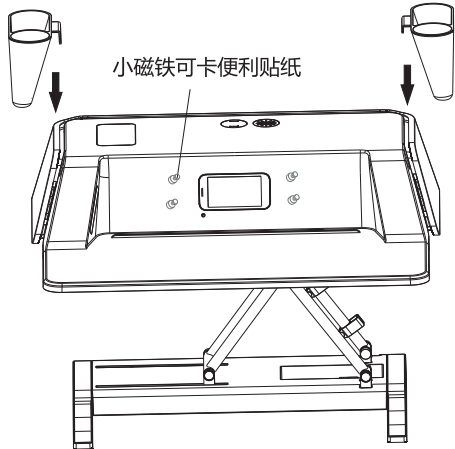


安装步骤 4 请将使用的设备放置到工作台面

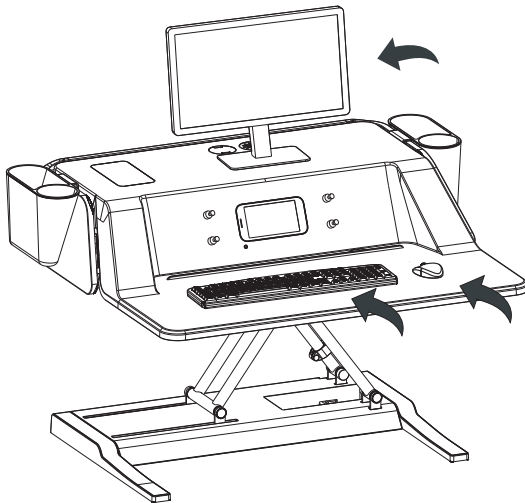


## 无线充电说明


请按照图示位置放置手机，如果充电不成功或充电速度缓慢，请适当调整手机位置。

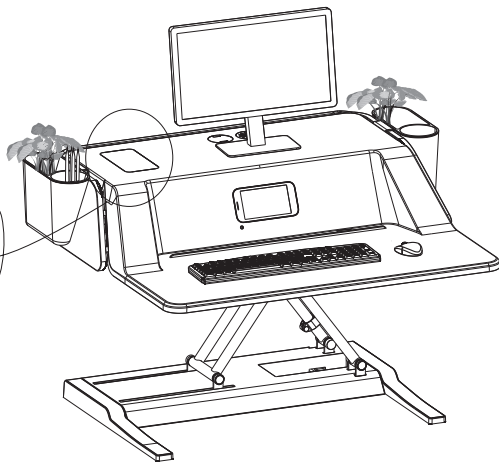


## 整理线缆 用束线带将线缆捆绑整理

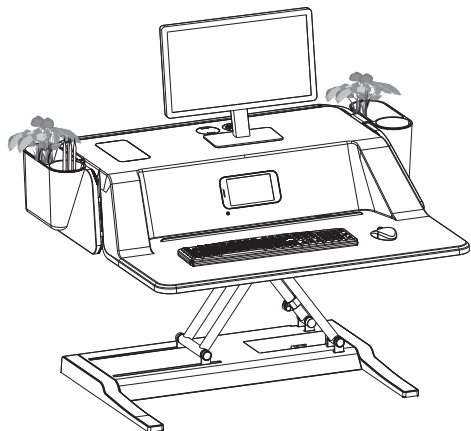


1

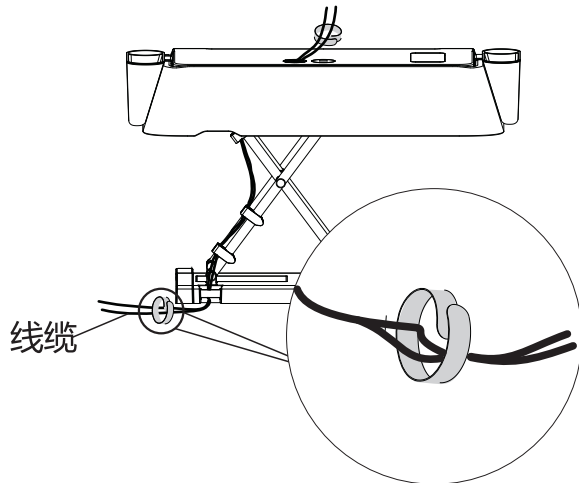

2

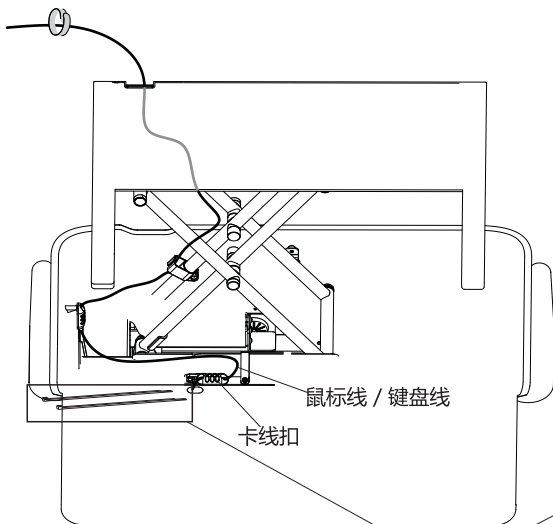

扎线带  
请在合适位置对线缆进行绑扎

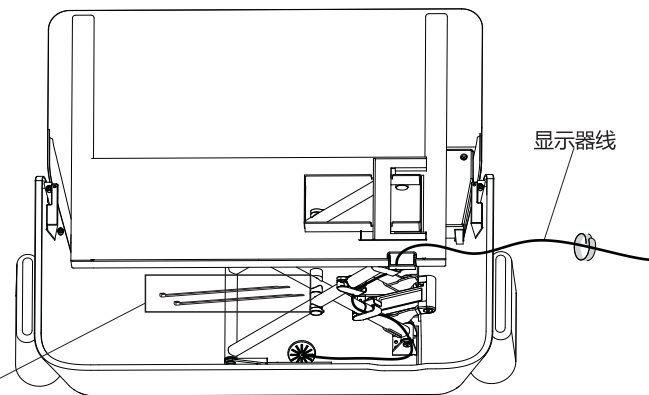

请保持线缆足够松弛，以允许产品能在竖直方向移动，否则可能导致财产损失和/或人身伤害。

## 控制使用方法

●	“▲”	向上键，控制升降台位置向上运行
●	“▼”	向下键，控制升降台位置向下运行
●	“丫”	站立位置键，触摸约2秒，保存用户站立高度位置
●	“人”	坐位位置键，触摸约2秒，保存用户坐高度位置
●	“小乐”	小乐键，手动唤起小乐（也可以语音说你好小乐唤起）未绑定手机时,可以按小乐键返回待绑定界面
●	“设置”	设置键,点击设置按钮进入升降台设置页面

### 操作说明

≤ 触摸键升降功能：  
通过短暂触摸“▲”或“▼”键可以向上或向下调节升降台高度。触摸“▲”或“▼”1.2秒以上，进入自动升降模式，触摸任意键停止，并在显示屏上显示出当前高度，高度范围为“15cm-51cm”。

≤ 保存高度功能：  
a. 触摸向上或向下键调节升降台到需要的高度，例如“35cm”。  
b. 触摸丫约2秒，显示屏显示“使用当前高度35CM 替换站立高度”，点击确定设置站立高度成功。  
c. 触摸人约2秒，显示屏显示“使用当前高度35CM 替换坐姿高度”，点击确定设置坐姿高度成功。  
d. 触摸对应的站立或坐按健，升降台自动升降到之前保存的对应高度位置。

≤ 保存高度功能：  
a. 触摸向上或向下键调节升降台到需要的高度，例如“35cm”。  
b. 触摸丫约2秒，显示屏显示“使用当前高度35CM 替换站立高度”，点击确定设置站立高度成功。  
c. 触摸人约2秒，显示屏显示“使用当前高度35CM 替换坐姿高度”，点击确定设置坐姿高度成功。  
d. 触摸对应的站立或坐按健，升降台自动升降到之前保存的对应高度位置。

≤ 设置页面：  
1. 复位：点击设置页面的复位按钮，等待升降台下降到最低即可。复位时，升降台下方保持净空，不要有杂物  
2. 如果出现异常代码：可根据说明书上的异常处理进行处理。  
3. 强制向下：升降台无法升降，无法复位时，可按住强制向下键，按住2秒后，升降台向下运行（需要一直按着），直到运行到最底部。运行途中松开手指可停止运行  
4. 遇阻回退灵敏度设置：分关闭、低、中、高，点击可切换灵敏度

### 常见异常处理

以下提示将帮助您检测并消除常见异常和错误。如果您遇到的一个异常没有列在下表，请与您的供应商联系。所有这些异常或者错误只能由制造商或者受过专门培训的人员进行调查以及纠正。

异常现象	处理方法
接上电源后长按向下键无反应	1.检查连接线连接是否正常； 2.联系您的供应商或者经销商；
接上电源后按向上向下键无反应	1. 检查连接线连接是否正常； 2.联系您的供应商或者经销商；
上升速度慢	1.检查设备负载是否太重超过20KG； 2.联系您的供应商或者经销商；
电机动作不是按用户要求走	1.联系您的供应商或者经销商；
只降不升	1.重新复位； 2.联系您的供应商或者经销商；
设备下滑	1.检查设备负载是否太重超过20KG； 2.联系您的供应商或者经销商；
设备经常进入复位状态	1.检查设备负载是否太重超过20KG； 2.联系您的供应商或者经销商；
超工作制要求工作后 (Duty cycle:Max 2min on/18min OFF)	1.设备带电暂停18分钟再使用； 2.联系您的供应商或者经销商；




请保持线缆足够松弛，以允许产品能在竖直方向移动，否则可能导致财产损失和/或人身伤害。



请确保所有已安装的设备完全放在工作台上，不要伸出工作台边缘，工作台上，不要伸出工作台边缘，

## 控制屏

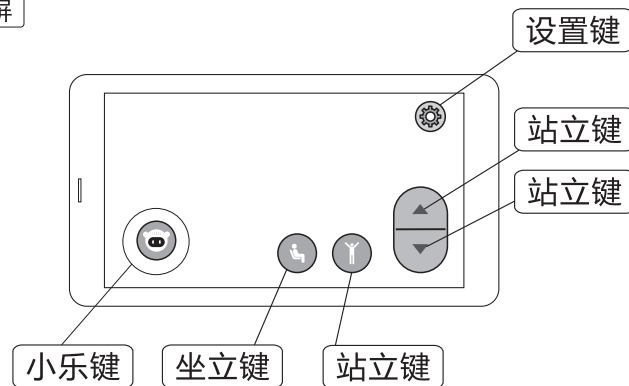

### 注意事项


1. 供电电源：AC100-240V，频率50HZ/60HZ；
2. 使用环境：0-40°C；
3. 清洁之前，必须拔下电源插头，清洁时用略微潮湿的抹布擦拭表面灰尘，注意不要入部件内部，不要损坏连接线，不要碰松插头的连接；
4. 电器盒内含有电子元器件、金属、塑料、导线等等，应按照各国使用的环境法规来进行处理，不要按照常规家庭垃圾处理。
5. 在使用产品前，请认真检查确定产品已完全正确安装。
6. 初次使用产品前，请熟悉产品的所有功能和程序设置。
7. 不允许儿童在该产品上玩耍。儿童在产品上玩耍，有些行为是难以预测的，由此而导致的危险后果厂家不负责任。
8. 因结构引起的多楔带或制动系统的轻微噪音，对器材的使用不会有任何的影响。
9. 禁止使用腐蚀性或磨蚀性材料来清洁器材。必须确保使用的清洁剂不会污染环境。
10. 请确保您的操作环境没有任何的危险源，例如不要将您的工具随处乱丢。并始终谨慎处理包装材料，以避免各种可能的危险，如儿童玩耍塑料袋，可能造成的窒息危险。
11. 如有必要请保留该器材的原始包装，以备您今后运输时使用。
12. 常见故障处理：以下提示将帮助您检测并消除常见故障和错误。如果您遇到的一个故障没有列在下表，请与您的供应商联系。所有这些故障或者失误只能够由制造商或者受过专门培训的人员进行调查以及纠正。
13. 为了您和他人安全，当您需要下降到最底端时，请您确认台子下方无异物后，再下降到最底端。

## 废弃物处理



乐歌人体工学科技股份有限公司

此标志表示该产品不应与其它生活垃圾一起进行处理。为了防止随意处理造成对环境和人类的潜在危害，应该对其进行回收以促进材料资源的可持续再利用。在返还您使用的设备时，请使用回收和收集系统或联系购买的零售商。他们能够在确保环境安全情况下进行回收。

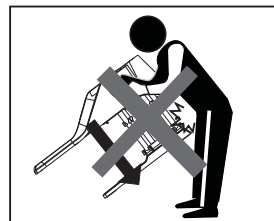

将产品移动时，必须由两人合作，否则活动部件会造成碰撞造成财产损失和/或人身伤害。

地址：宁波市滨海投资创业中心启航南路588号  
传真/FAX：0574-8807-0203  
信箱 / EMAIL: cnsales@loctek.com  
网址 / WEB: www.loctek.com



安装服务微信



官方微博



全国统一服务热线(仅收市话费) 400-826-2001